



Návod na inštaláciu a obsluhu

Zrkadla Alfaram

Obsah

Základom pre uznanie záruk na produkt je dodržiavanie pokynov v návode.

1. Nebezpečenstvá	3
2. Inštalácia zrkadla	4
3. Dotykový spínač	7
4. Senzorický spínač	8
5. Výmena LED pásika	9
6. RGB pásik	10
7. Dual LED pásik	11
8. Metestanica	12
9. Digitálne hodiny	16
10. Bluetooth reproduktor	16
11. Dotykový panel s rádiom a Bluetooth reproduktorom	17
12. Starostlivosť o zrkadlo	18



Nebezpečenstvá

Pred začatím inštalácie sa oboznámte



Pozor! Sklo

Výrobok obsahuje sklenené prvky, ktoré sú obzvlášť citlivé na mechanické poškodenie.



Nebezpečenstvo ohňa

Svetlá, ktoré sa používajú dlhší čas, sa môžu zohriať. Je zakázané uchovávať v jeho blízkosti horľavé predmety. Zrkadlá s osvetlením by sa mali montovať iba na nehorľavé povrchy.



Vysoké napätie

Výrobok môže obsahovať elektrické komponenty, ktoré by mal pripojiť elektrikár.



Horúci povrch

Dotyk rozpáleného osvetlenia môže spôsobiť popáleniny.



Ťažký výrobok


V závislosti od veľkosti zrkadla si inštalácia môže vyžadovať viac ako jednu osobu.

Inštalácia zrkadla na stenu

1.

Miesto pre zrkadlo

Najprv vyberte optimálne miesto pre zrkadlo.

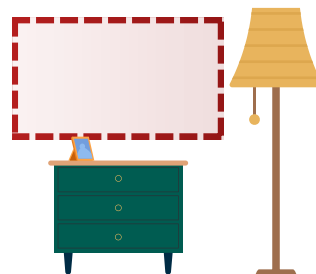


2.

Určenie vzdialenosti medzi závesmi

Starostlivo zmerajte vzdialenosti medzi závesmi a vzdialenosti závesov od okraja zrkadla. Vzdialenosti by sa mali merať od stredu nosného prvku závesu.

Ak má zrkadlo viac ako dva závesy, zmerajte príslušné rozmery pre každý záves.

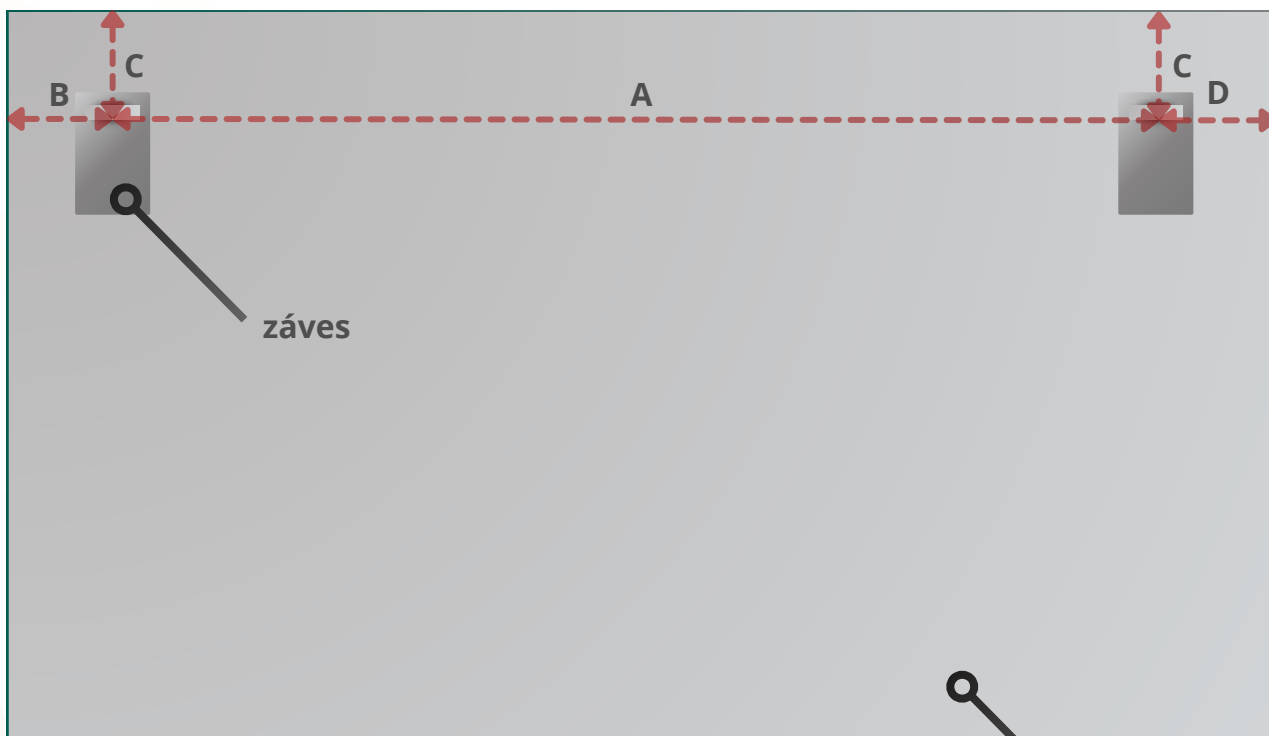


3.

Označenie miest na upevnenie

Označte miesta otvorov na stene podľa predtým vykonaných meraní. Upozorňujeme, že merania sme vykonali zo zadnej strany zrkadla, takže vzdialenosti by mali byť horizontálne obrátené.

Potom vyvrtajte otvory do steny pomocou 8 mm vrtáka uvedeného vyššie.

Uistite sa, že v miestach vrtania nevedú žiadne elektrické kable, vodovodný systém alebo iné.

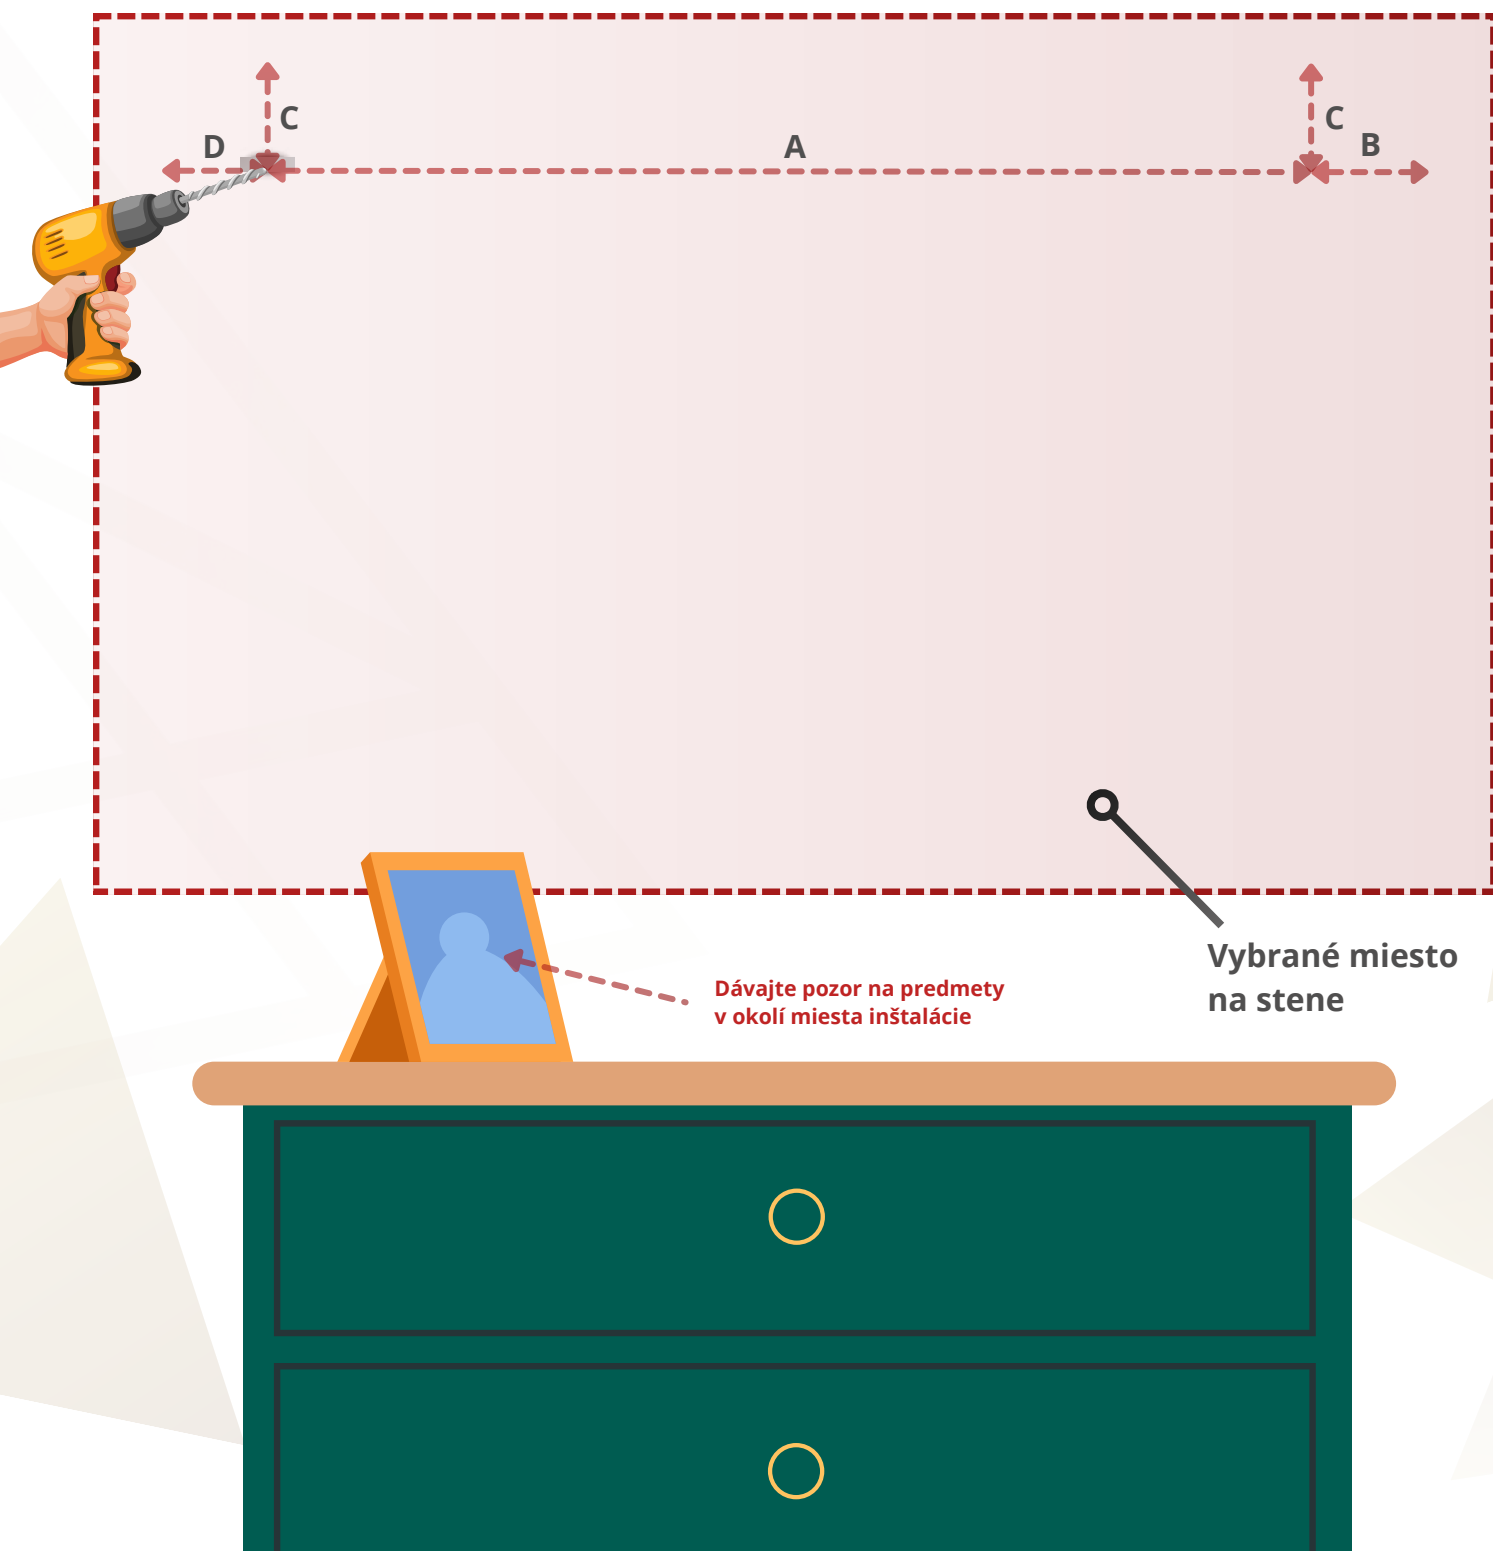

Inštalácia hmoždiniiek

Do takto pripravených otvorov vložte plastovú časť hmoždinky. Potom (pri použití hmoždiniiek pre betónové povrchy) priskrutkujte háčiky v tvare L do hĺbky zodpovedajúcej konštrukcii zrkadla.

Pre zrkadlo s rámom pre LED


Vzdialenosť medzi háčikom a stenou by mala byť približne 20 mm

Pre zrkadlo bez rámu pre LED

Vzdialenosť medzi háčikom a stenou by mala byť približne 5 mm

Pre zrkadlo s inými prvkami vystupujúcimi nad povrch príveskov

Vzdialenosť by mala byť vhodne prispôbenaá prvkom, ktoré môžu ovplyvniť polohu zrkadla (rámy, elektronické moduly atď.)

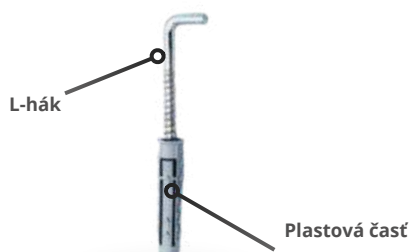

Montážna hmoždinka na betónové povrchy

Dôležité!

Pri nastavovaní vzdialenosti háčika od steny pamätajte na zachovanie jeho stability v(plastová časť).


Inštalácia zrkadla

Po skontrolovaní stability nainštalovaných háčikov zrkadlo opatrne zaveste, pričom dbajte najmä na to, aby ste háčikmi nepoškriabali zadnú plochu zrkadla a aby háčiky správne zapadli do otvorov vešiaka.

Tiež sa uistite, že háčik neprechádza pod príveskom v jeho montážnom otvore.

Pozor!

Venujte zvláštnu pozornosť priestoru pod príveskom. Zrkadlová plocha v mieste vstupu háčika je identická so zvyškom zrkadla. Alfaram nezodpovedá za následky poškriabania produktu počas inštalácie.

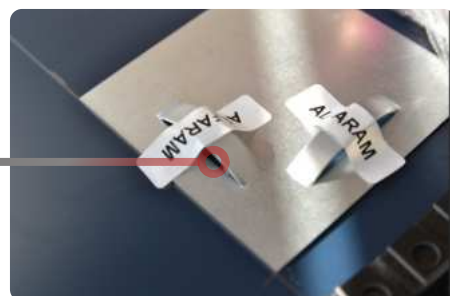


Dotykový spínač

Dotykový spínač je inovatívny doplnok, ktorý umožňuje ovládať osvetlenie zrkadla dotykom. Modul je integrovaný priamo do zrkadlovej plochy, čo mu dodáva eleganciu a modernosť. Dotykový spínač je osvetlený, čo uľahčuje jeho lokalizáciu aj v tme.



Technické špecifikácie

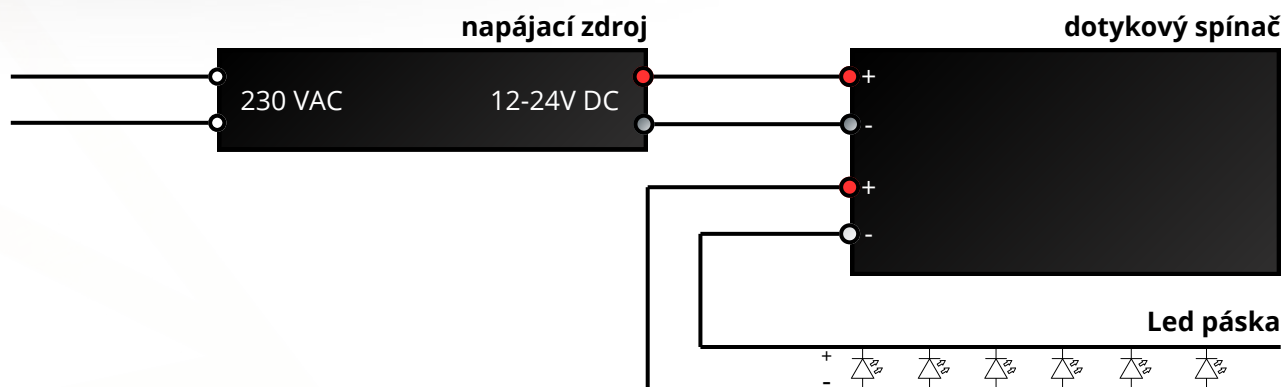

V našich produktoch sú dotykové spínače pripravené a nakonfigurované. Vyššie je schéma konštrukcie dotykového spínača v prípade, že ho chcete vymeniť alebo opraviť.

Dotykový spínač aktivuje k nemu pripojený LED pásik. . Osvetlení s ním nakonfigurované deaktivujete opätovným dotykem spínače.


Senzorický spínač

Senzorový spínač nám umožňuje zapnúť osvetlenie bez priameho kontaktu so zrkadlovou plochou alebo inými elektronickými prvkami. Využíva pohybový senzor, takže sa nemusíme obávať znečistenia povrchu alebo namočenia elektrických komponentov.



Technické špecifikácie

Senzorický spínač

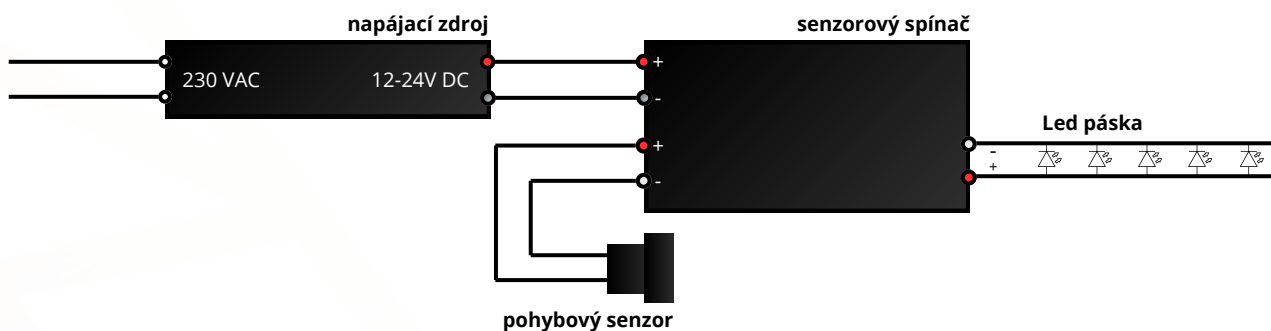

V našich produktoch sú dotykové spínače pripravené a nakonfigurované; stačí ich len prilepiť na príslušné miesto. Hore je schéma dotykového spínača pre účely výmeny alebo opravy.

Aktivácia dotykového senzora spočíva v pohybe ruky vo vzdialenosti približne 5 cm od umiestnenia senzora.

Prepínač na ovládači by mal byť v polohe **M (Zrkadlo)**.

Ak má dotykový spínač aj funkciu stmievania, podržte ruku nad spínačom a počkajte, kým osvetlenie nedosiahne požadovanú jasnosť.

Výmena LED pásika



Vysoké napätie

Činnosti by mala vykonávať osoba kvalifikovaná na elektroinštalačné práce. Pred začatím práce nezabudnite odpojiť napájanie.

1 Demontáž LED páska

LED pásik demontujete tak, že odpojte ho od napájania, odpojte káble od konektora vychádzajúceho z napájacieho zdroja a opatrne odlepte pás LED od plastového rámu.

2 Inštalácia novej pásiky

Nami dodaný nový LED pásik aplikujte po odtrhnutí papiera zaistujúceho lepiacu vrstvu. Pre istotu je možné konce pásiky prilepiť kyanopanovým lepidlom. Po nalepení pripojte vodiče pásiky ku kocke zdroja, pričom dbajte na dodržanie správnej polaritý + a - poradia.

Podpora RGB

RGB LED osvetlenie je módnou možnosťou na spestrenie vzhľadu miestnosti. Umožňuje vám vybrať si farbu a jas nášho osvetlenia. RGB môže tiež meniť svoju farbu v rôznych režimoch/programoch.

RGB LED osvetlenie je mimoriadne módnou možnosťou na spestrenie vzhľadu miestnosti. Umožňuje vám vybrať si farbu a jas nášho osvetlenia. RGB môže tiež meniť svoju farbu v rôznych režimoch/programoch.

RGB LED pásik je napájaný 12V a využíva červené, zelené a modré farebné spektrum, zatiaľ čo RGBW LED pásik je napájaný 24V a biela farba je získaná dodatočným bodom farebného spektra - Biela.

Podpora RGB diaľkového ovládania

Nižšie je obrázok znázorňujúci diaľkové ovládanie pripojené k pásiku RGB.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia

Vyberte si farbu osvetlenia

Upravte jas

Výber programu na zmenu farby

Rýchlosť programu na zmenu farby



Podpora dvoch LED

Zrkadlá vybavené Dual LED osvetlením umožňujú výber farebnej teploty osvetlenia od studenej cez neutrálnu až po teplú.

Obsluha prepínača:

- Dotykom prepínača svetlo vypnete/zapnete
- Dotknite sa a podržte prepínač, aby ste začali vyberať farbu svetla
- Opätovným klepnutím vyberte vhodnú farbu svetla
- Opätovným klepnutím a podržaním spustíte výber jasů
- Opätovným klepnutím vyberte vhodný jas

Pozornosť

Prepínač si pamätá nastavenia farieb a jasů a po opätovnom zapnutí sa vráti k zapamätanému nastaveniu.

Meteorologická stanica

Meteostanica je doplnok k zrkadlu, ktorý nás informuje o aktuálnom dátume, čase, aktuálnom počasi a ohlásenej teplote. Ide o pohodlný doplnok, ktorý nám napríklad počas rannej toalety poskytne všetky informácie o dni.


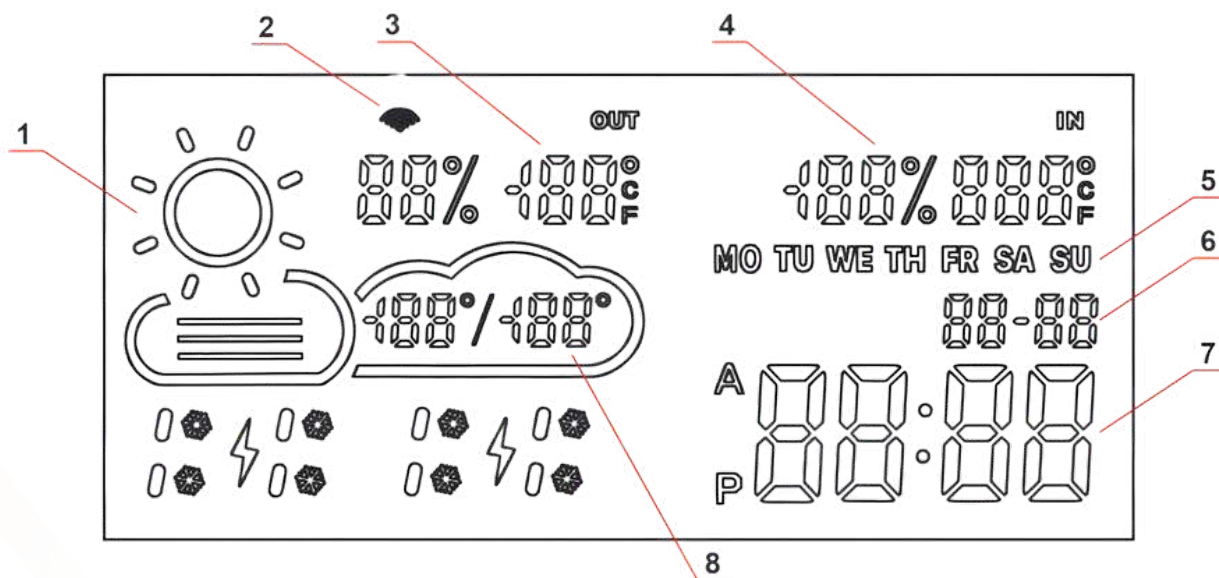


Schéma zobrazenia meteorologickej stanice

1. Aktuálne počasie slnečno polooblačno polooblačno dážď snehová búrka
2. Ikona Wi-Fi
3. Vonkajšia vlhkosť a teplota
4. Vlhkosť a teplota vo vnútri
5. Deň v týždni
6. Dátum
7. hodín
8. Predpoveď teplotného rozsahu počas dňa

Konfigurácia aplikácie meteorologickej stanice

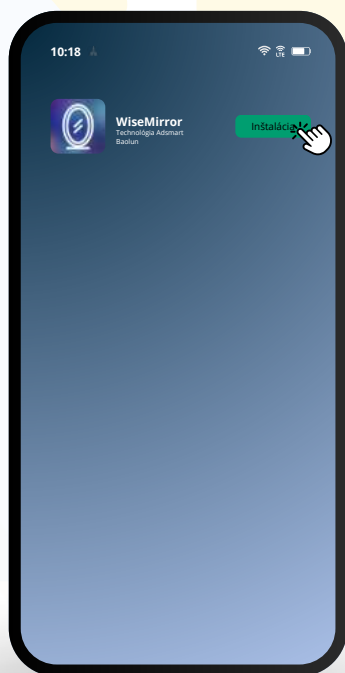

Inštalácia aplikácie

Nainštalujte si do telefónu aplikáciu WiseMirror. Je k dispozícii v obchode Play a Apple Store



Pozor!

Aby meteostanica správne fungovala, musíme byť pripojení k domácej Wi-Fi sieti



Zapnutie

Zapnite napájanie meteorologickej stanice, na obrazovke by sa malo objaviť slovo SCAN a blikajúci symbol siete Wi-Fi.

SCAN

Zapnite nastavenia v telefóne

Pripojte sa k svojej sieti Wi-Fi, zapnite Bluetooth a lokalizáciu



4. Nakonfigurujte aplikáciu

Schváľte potrebné súhlasy a podmienky používania aplikácie

Používateľská zmluva a zásady ochrany osobných údajov

Súhlasím s obsahom Softvéru
Používateľská zmluva a zásady ochrany osobných údajov

VÝCHOD

Súhlasím



Prijmite predpisy a zásady ochrany osobných údajov

Stlačením tlačidla Súhlasím

Ak chcete vyhľadávať inteligentné zariadenia v okolí, zapnite v telefóne prístupové povolenia

Zrušiť

Prejdite na nastavenie



Povoliť používanie polohy

Stlačením tlačidla Prejsť na nastavenie



Povoliť WiseMirror prístup k polohe vášho zariadenia?

POVOLTE LEN POČAS POUŽÍVANIA APLIKÁCIE


ODMIETNUŤ

ODMIETNUŤ A ZNOVA SA NEPÝTAŤ



Nastavte zdieľanie polohy

Stlačením tlačidla POVOLIŤ LEN POČAS POUŽÍVANIA APLIKÁCIE

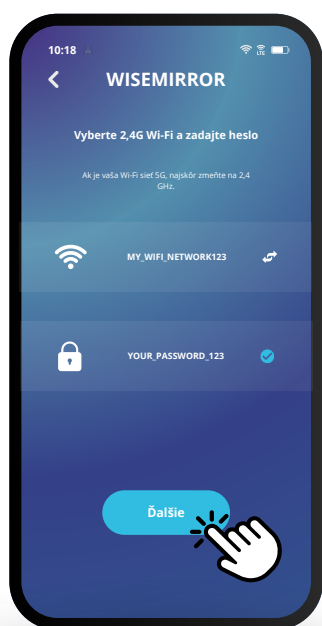

5. Pripojte aplikáciu k sieti Wi-Fi

Aplikácia na obsluhu meteostanice potrebuje pripojenie k rovnakej sieti Wi-Fi ako váš telefón, vyberte príslušnú sieť a zadajte heslo.

6. Dokončíte nastavenie

Postupujte podľa ďalších možností konfigurácie. Aplikácia disponuje aj funkciami ako: úprava formátu času, jednotiek, nočný režim, zobrazenie počasia na ďalší deň či zmena lokality.

Všetky možnosti tohto typu by sa mali nachádzať v záložke Základné, Nastavenia počasia alebo Nočný režim.

Digitálne hodiny



Nastavenie času na digitálnych hodinách

1. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo asi 3 sekundy. Začnú blikať číslice hodín.
2. Nastavte ho o jednu hodinu dopredu jediným stlačením
3. Nastavte správny čas
4. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo asi 3 sekundy. Začnú blikať číslice minút.
5. Nastavte jednu minútu dopredu jediným stlačením
6. Nastavte správnu minútu

Vlastnosti digitálnych hodín

1. Hodiny vo vnútri striedavo zobrazujú čas a teplotu
2. V prípade výpadku prúdu majú hodiny batérie, ktoré udržujú počítanie času.

Bluetooth reproduktor

1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania

Pripojte napájací zdroj k elektrickej sieti 230 VAC

2. Zapnite podporu Bluetooth

Zapnite sieť Bluetooth na zariadení (vysielač), ktorým môže byť smartfón, tablet, laptop alebo počítač



3. Spárujte svoje zariadenie

V nastaveniach Bluetooth vášho zariadenia sa pripojte k XM518-BT.

Dotykový panel s rádiom a funkciou Bluetooth

Dotykový panel s funkciou Bluetooth umožňuje ovládanie všetkých funkcií zrkadla z jedného miesta. Zobrazuje okrem iného aktuálnu teplotu, čas, ovláda rádio, zapína LED osvetlenie a vyhrievaciu podložku.

Vysvetlenie funkcií tlačidiel a displeja



Tlačidlo zvýšenia

Stlačením zmeníte rozhlasovú stanicu, frekvenciu, hlasitosť, dátum alebo čas



Tlačidlo sa znižuje

Stlačením zmeníte rozhlasovú stanicu, frekvenciu, hlasitosť, dátum alebo čas



LED osvetlenie

Stlačením zapnete/vypnete LED osvetlenie



vykurovacia rohož

Stlačením zapnete/vypnete vykurovaciu podložku. Podržaním na cca 5 sekúnd sa aktivuje režim nastavenia dátumu a času pomocou tlačidiel zmeny (šípky).



Bluetooth/rádio

Stlačením prepnete medzi Bluetooth a rádiom.

Podržaním na cca 5 sekúnd sa aktivuje automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc.



Hlasitosť/Frekvencia

Stlačením zmeníte funkciu „šípky“ medzi ovládaním hlasitosti a výberom rozhlasovej stanice

Pozornosť

Tlačidlá sa môžu vizuálne mierne líšiť od tých, ktoré sú uvedené v návode. Všeobecný význam označení však zostáva nezmenený.

Starostlivosť o zrkadlo

Odstraňovanie škvŕn

Na odstránenie škvŕn, ktoré vznikajú pri každodennom používaní, by sa zrkadlá mali utierať iba čistou a mäkkou handričkou a klasickým čističom skla (neutrálny, bez abrazívnych častíc).

Odolné škvŕny, napr. mastnota, kozmetika a pod., sa dajú odstrániť jelenicou opláchnutou v teplej vode a dobre osušiť.


Použitie chemických prípravkov

Nie je dovolené používať prípravky so silne kyslou alebo zásaditou reakciou, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie povrchu skla.

Po utretí by zrkadlo nemalo zostať mokré a na okrajoch by nemali byť žiadne kvapky.

Chráňte pred vlhkosťou

Aby bola zaistená trvanlivosť zrkadlového náteru, zabráňte trvalému usadzovaniu vlhkosti na jeho okraji, čo môže poškodiť podklad a následne hrdzaviť.

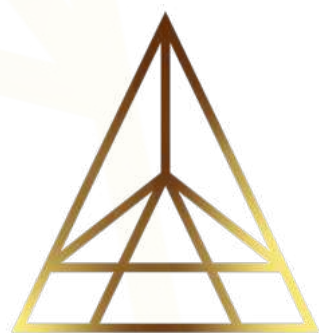

ALFARAM



00420 608 392 525

Pozrite si aj naše ďalšie produkty na
www.alfaram.sk

zrkadla@alfaram.sk